


- 1) Umístěte podlahu na místo, kde bude kotec stát. *(pouze varianta s podlahou)*
- 2) Na podlahu umístěte do tvaru L zadní a boční stěnu.
- 3) Stěny přiražte k sobě a pomocí větších samořezných šroubů spojte.
- 4) Stejným způsobem připevněte druhou boční stěnu a přední stěnu.
- 5) Nosníkem spojte levou a pravou stěnu. U některých typů je potřeba předvrtat v horní části stěn otvory pro šrouby 10mm.
- 6) Srovnejte stěny do pravých úhlů a zkontrolujte úhlopříčky dle obrázku.

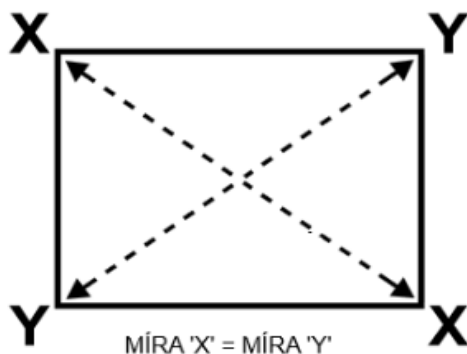

- 7) Rozmístěte na kotec střešní plechy a pomocí menších samořezných šroubů s gumičkou připevněte k rámu kotce.
- 8) Rozmístěte na střechu střešní krycí lišty a pomocí samořezných šroubů připevněte ke střeše. *(pouze varianta s krycími lištami)*
- 9) Překontrolujte a případně ručně dotáhněte všechny šroubové spoje.